




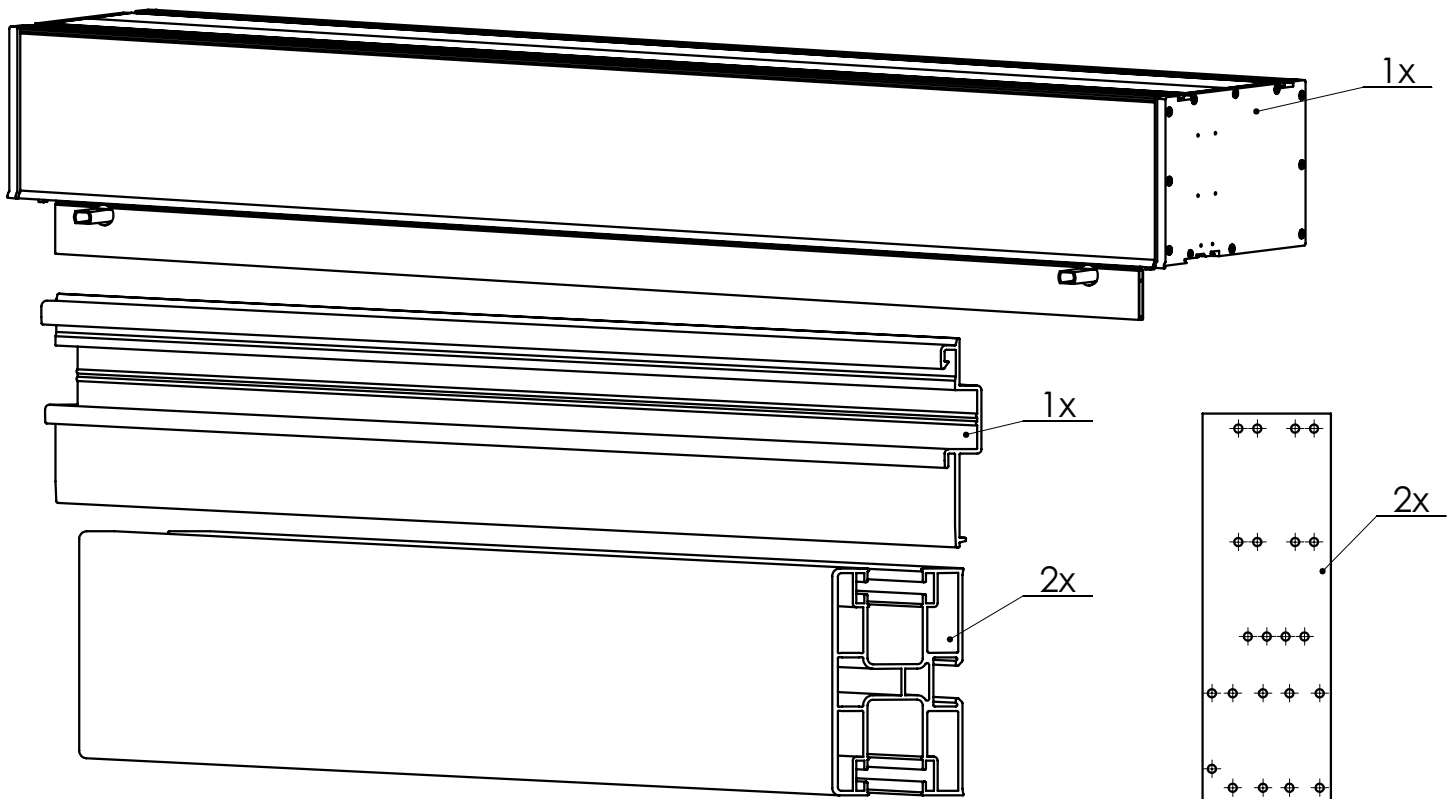


Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo


Elementy montażowe



|  | Szerokość rolety (cm) | Ilość |
|--|-----------------------|-------|
|  | do 100 | 4 |
|  | 101 ÷ 170 | 6 |
|  | 171 ÷ 240 | 8 |
|  | 241 ÷ 310 | 10 |


|  | Wysokość rolety (cm) | Ilość |
|---|----------------------|-------|
| | do 85 | 6 |
| | 86 ÷ 110 | 8 |
| | 111 ÷ 135 | 10 |
| | 136 ÷ 160 | 12 |
| | 161 ÷ 185 | 14 |
| | 186 ÷ 210 | 16 |
| | 211 ÷ 235 | 18 |
| | 236 ÷ 260 | 20 |

Wkręt 4x16




12x

Wkręt 4x22 samowiercący łeb płaski




14x

Narzędzia

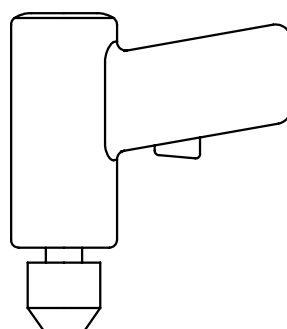



Ø3

Taśma piankowa 15mm samoprzylepna dwustronna

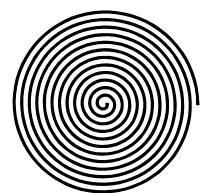


Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo






1

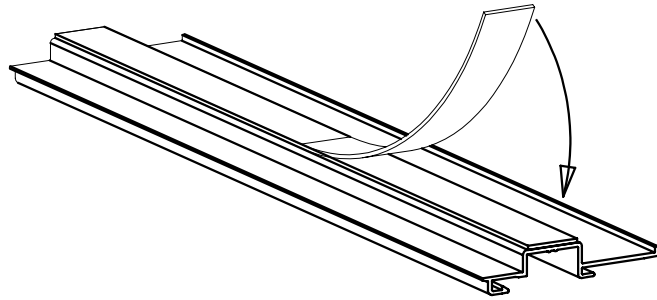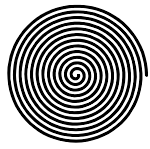

2

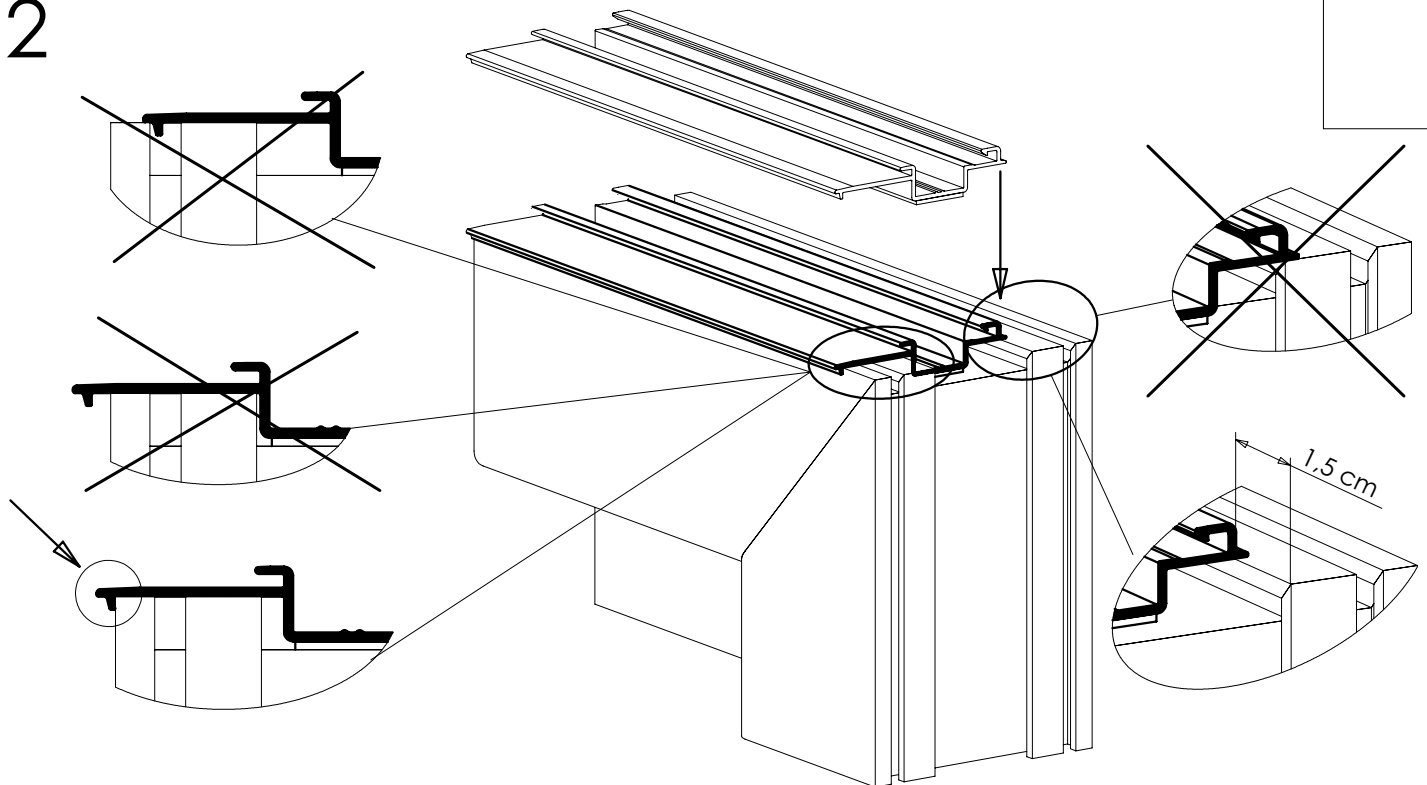



3

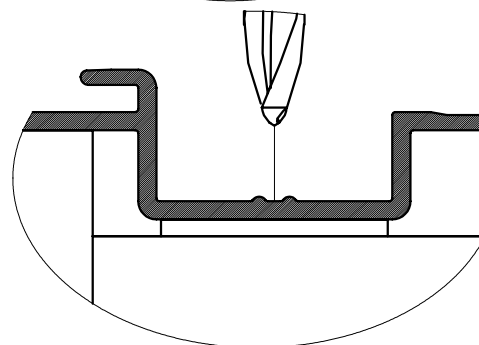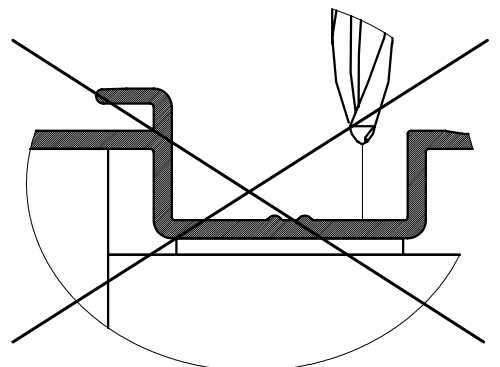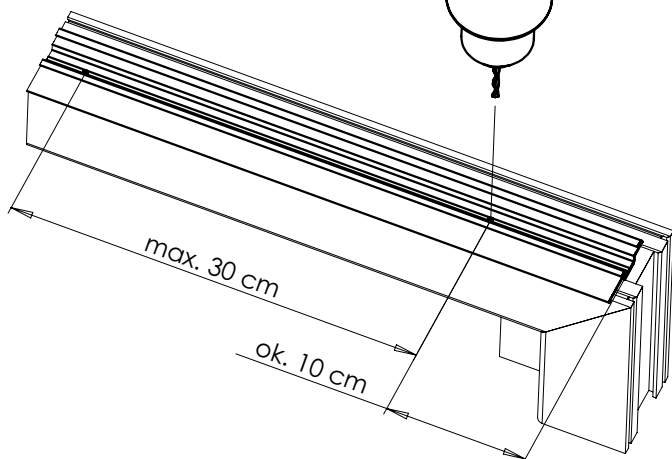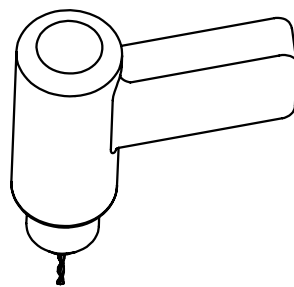


— $\phi 3$

Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo



4

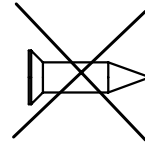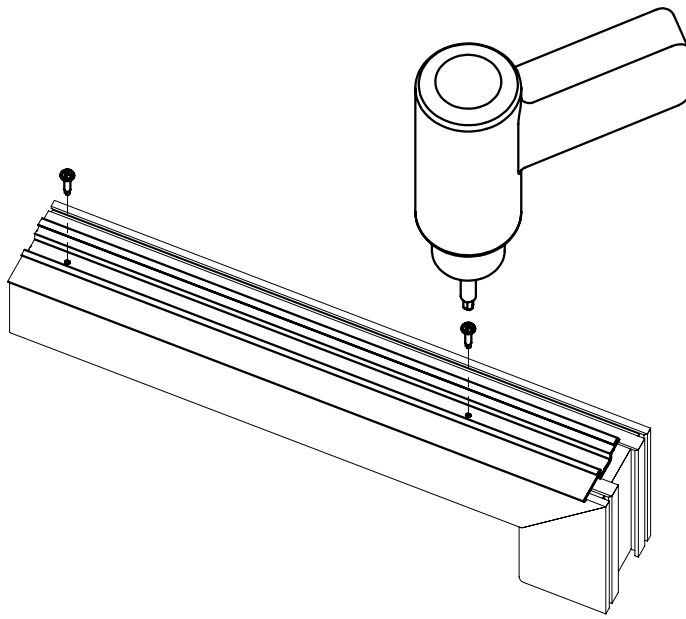


Wkręt 4x16








Wkręt 4x22 samowiercący łeb płaski



5



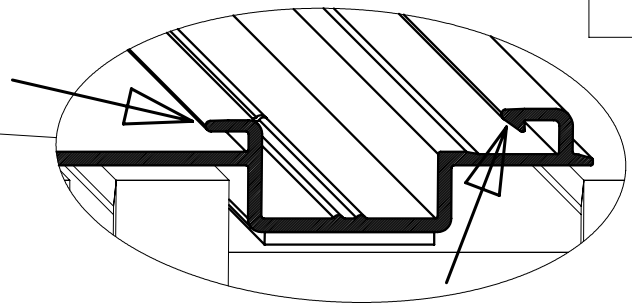


6

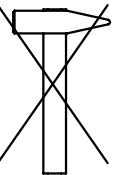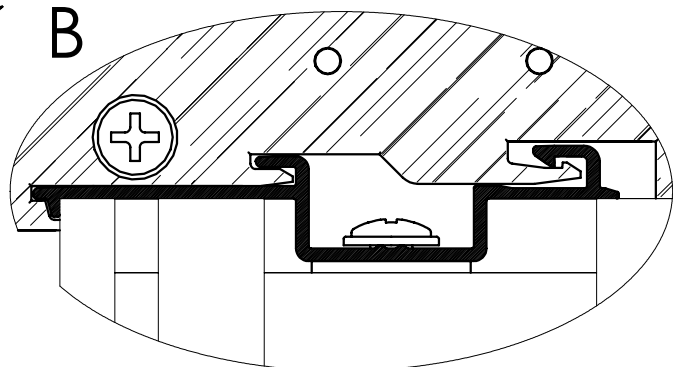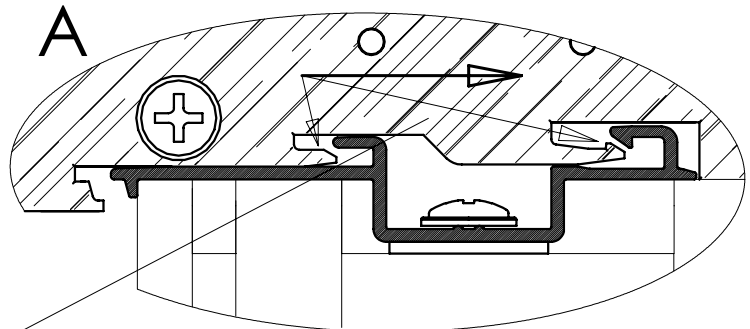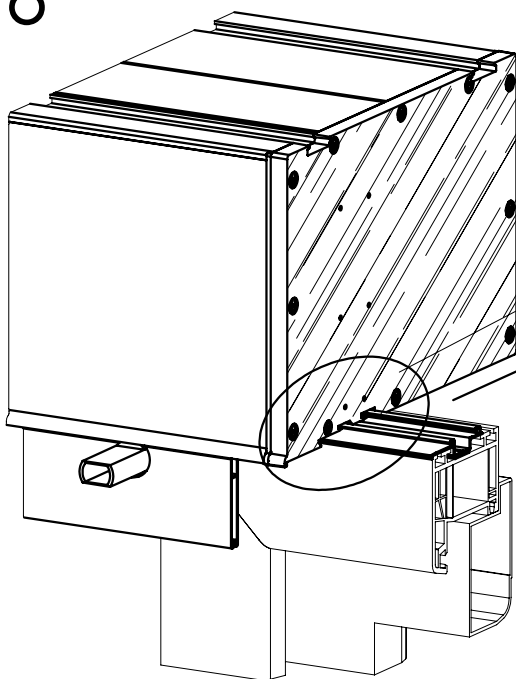



Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo

7

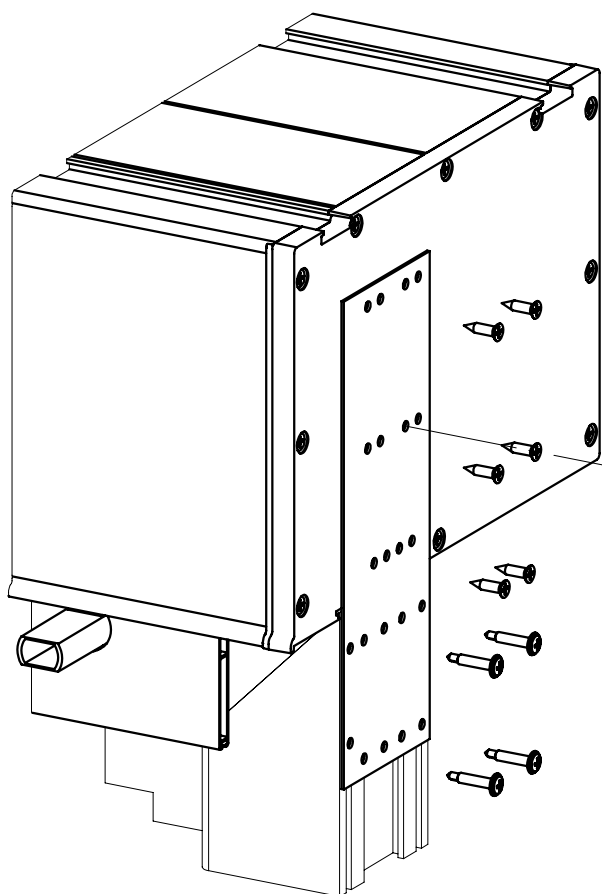
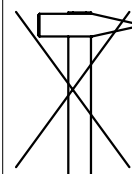
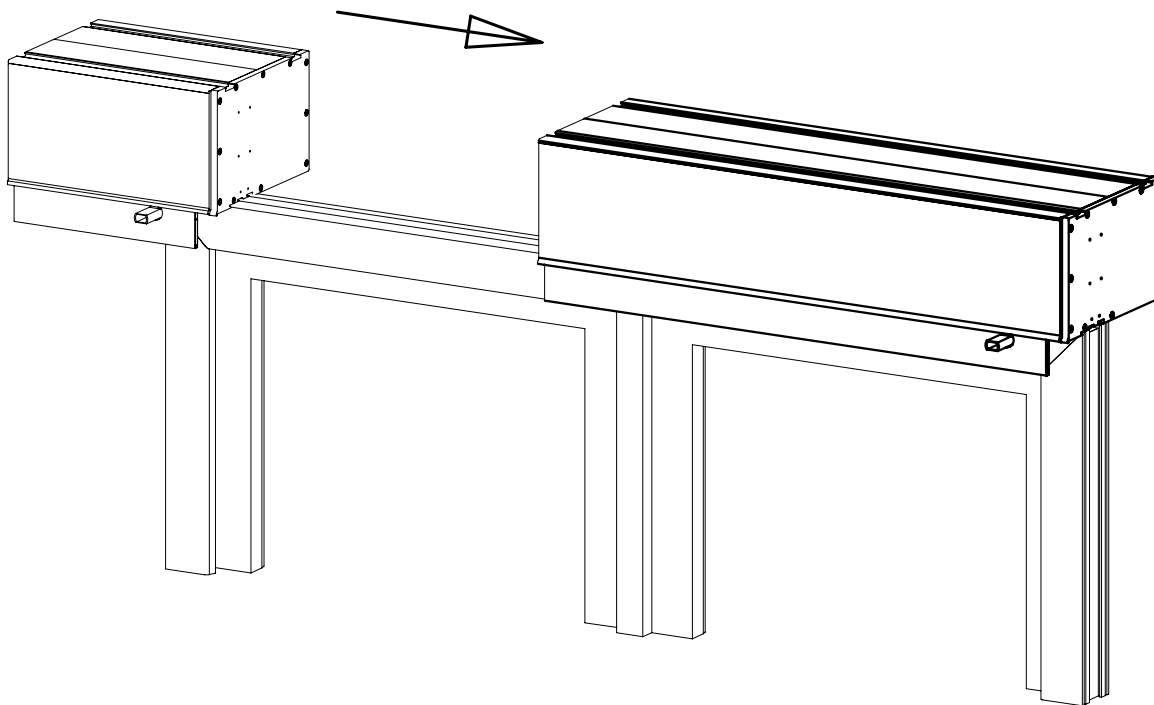


Wkręt 4x16




Wkręt 4x22
samowiercący
łeb płaski





Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo

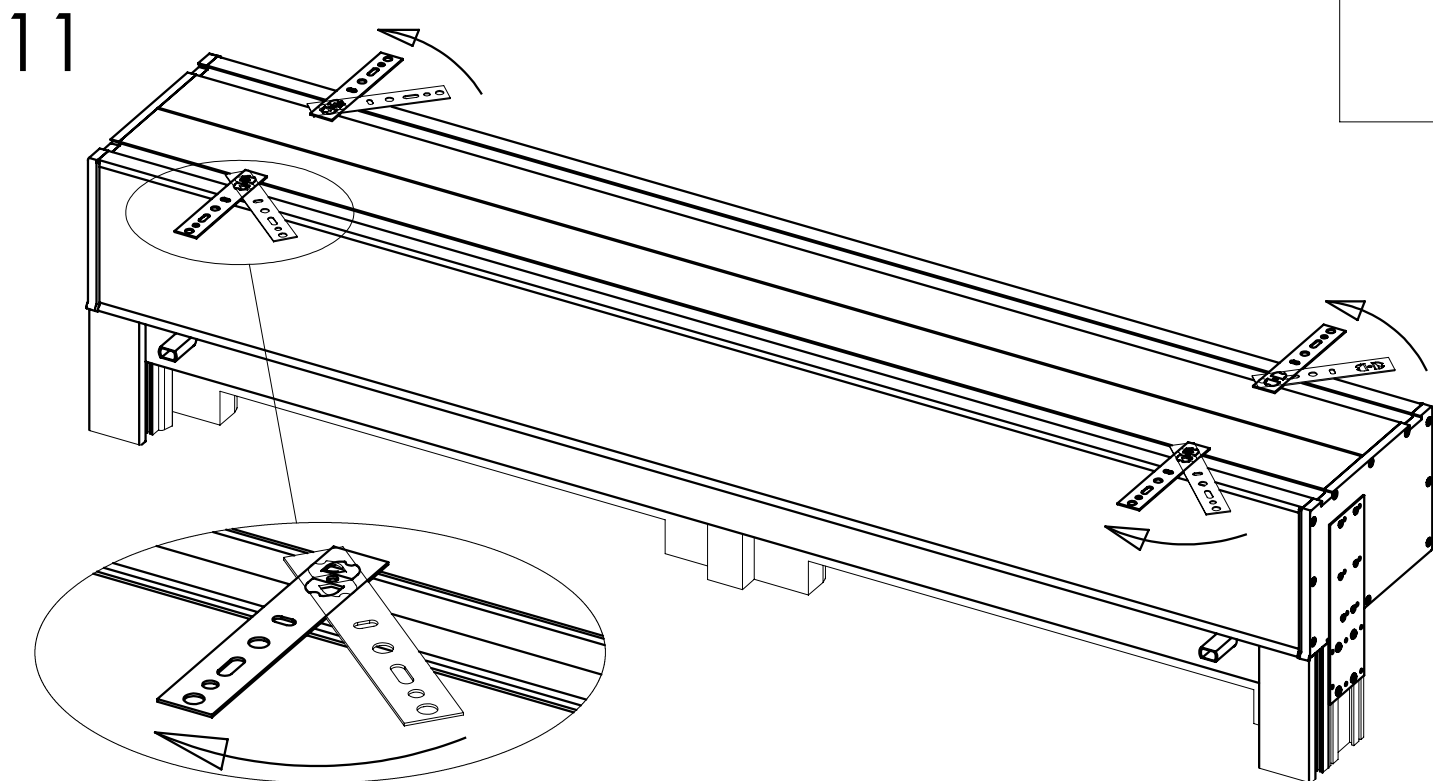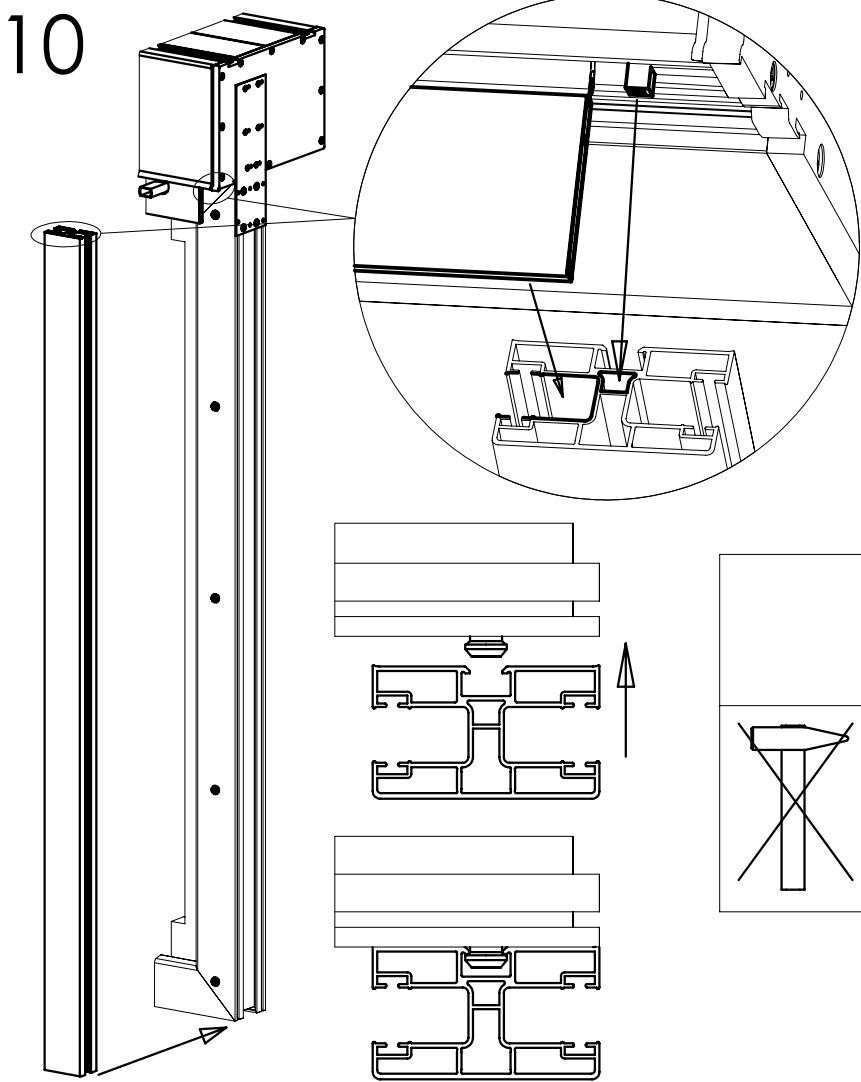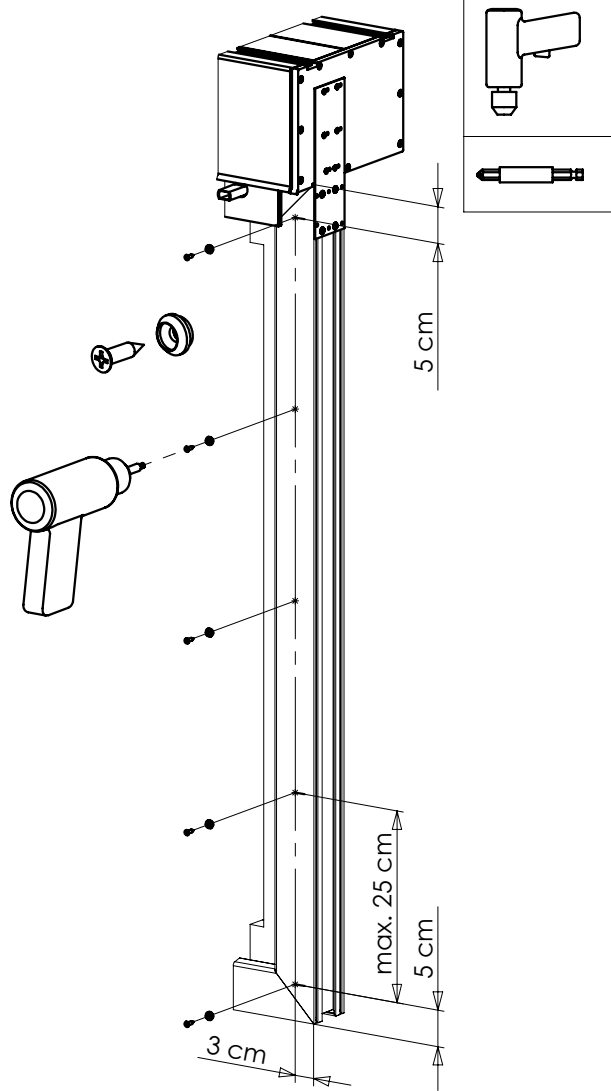


12

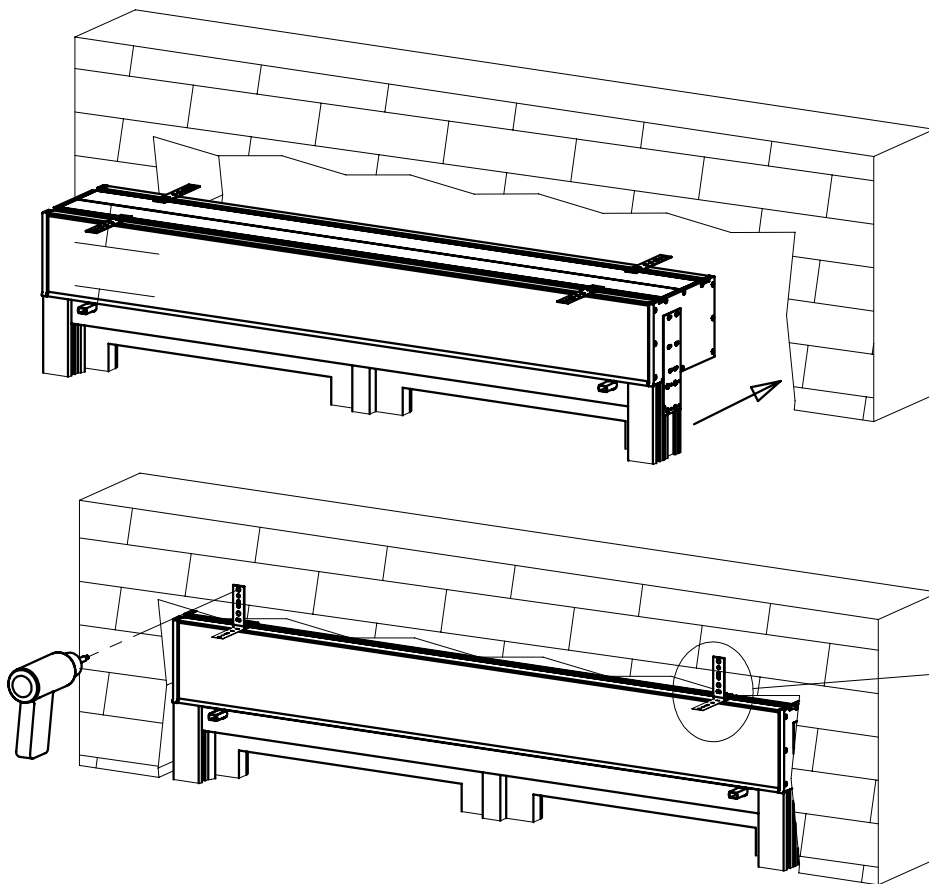

13

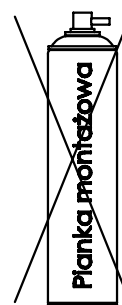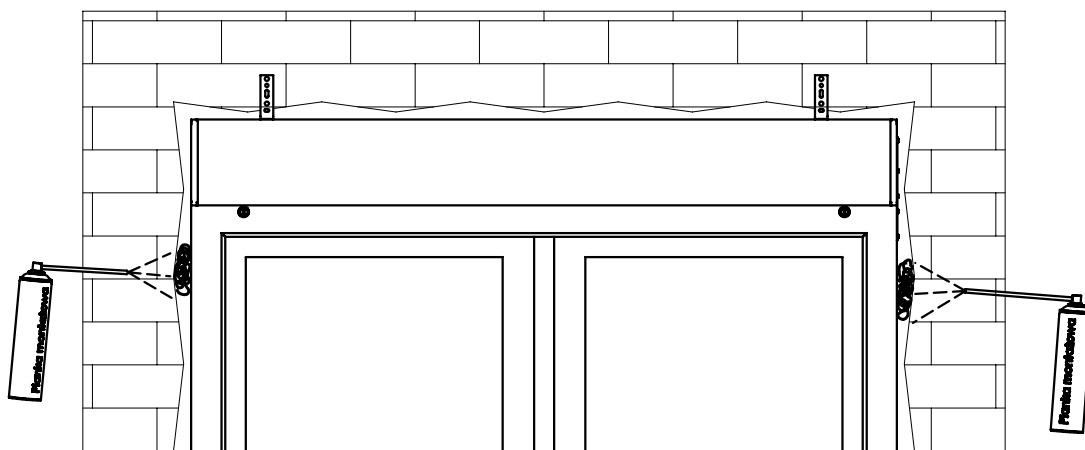

Wysoka
ro prę alno



iska
ro prę alno