





Plisy

pomiar przy montażu bezinwazyjnym na ramę okna (mocowania B1 i B2)



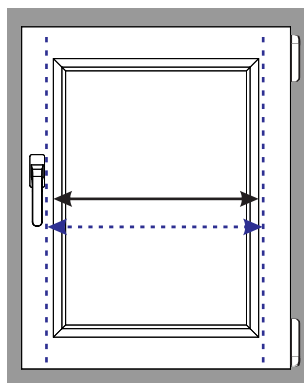


Szerokość razem z listwami przyszybowymi. Jest to sugerowany sposób pomiaru. Można dodać dodatkowe poszerzenie, trzeba jednak uważać na odpowiedni odstęp do klamki okna.

⚠ Uwaga na odpowiedni odstęp do klamki okna!

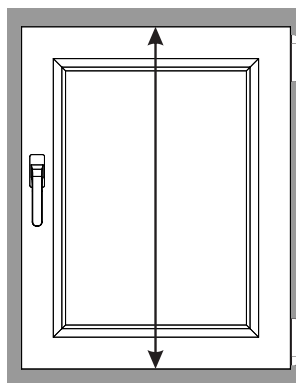

Wysokość ramy okna

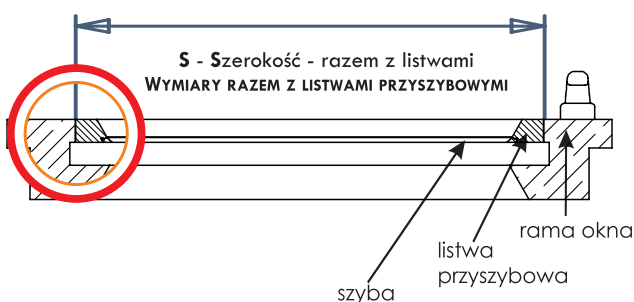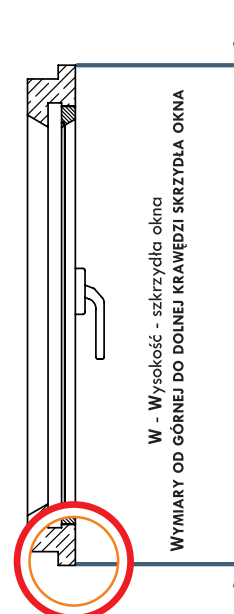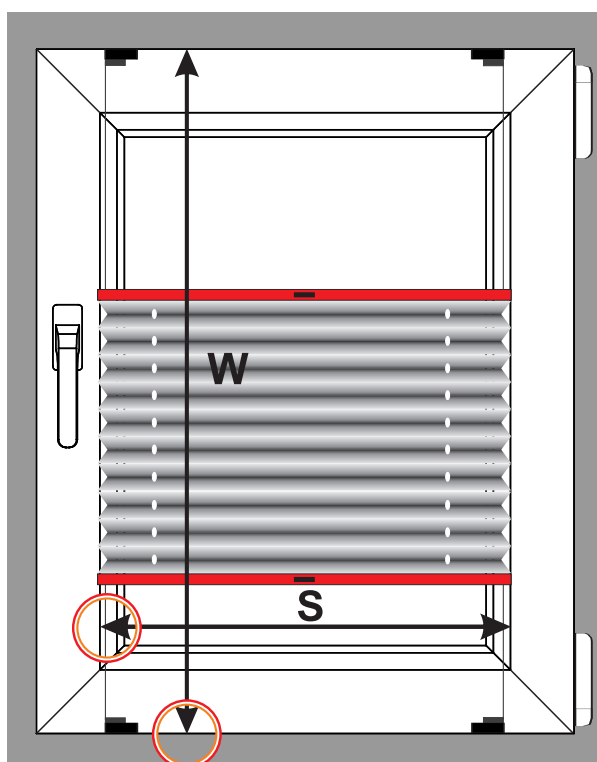

UWAGA:

Dla uzyskania właściwych pomiarów zalecamy pobranie wymiarów w trzech punktach szerokości i wysokości.