
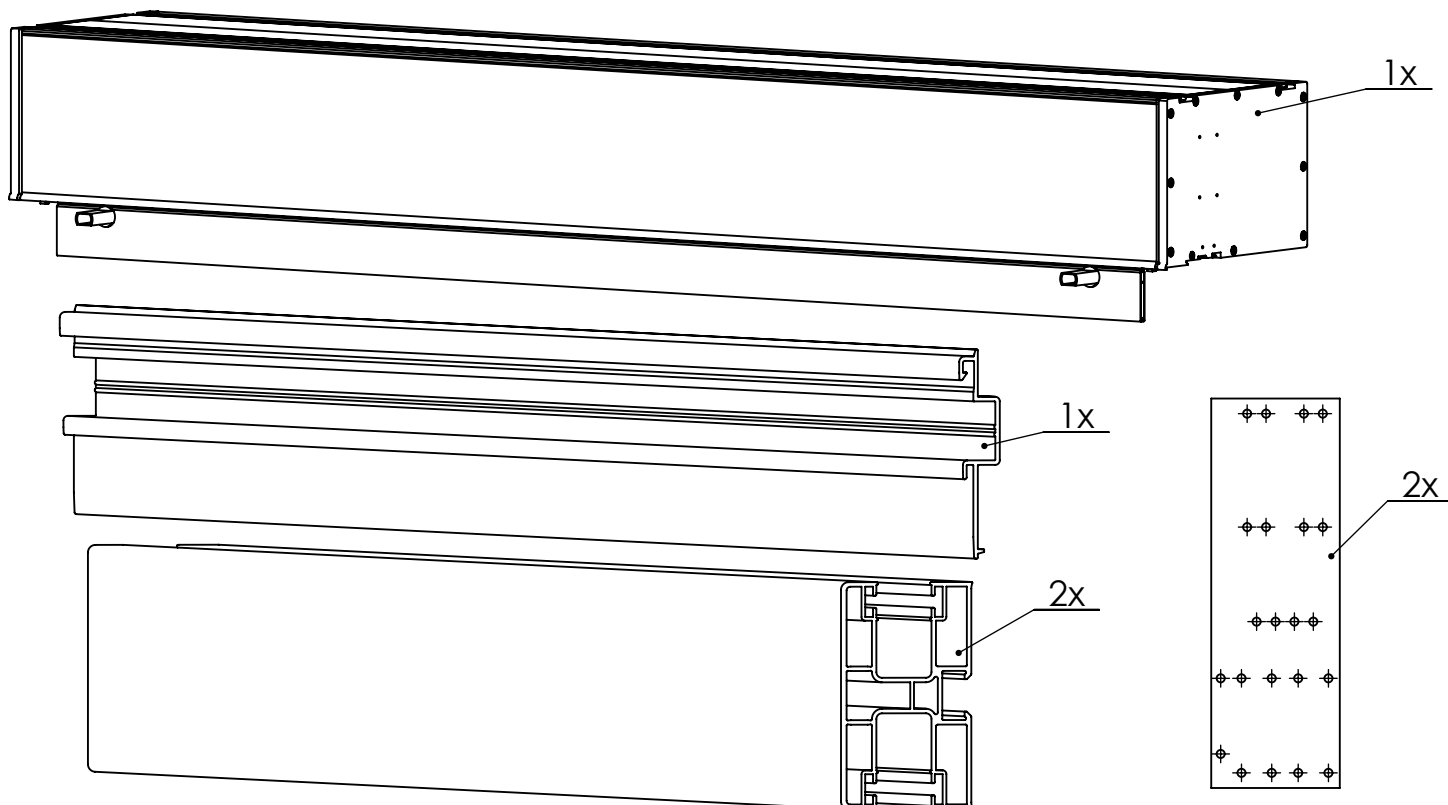


Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi

Elementy montażowe



	Szerokość rolety (cm)	Ilość
	do 100	4
	101 ÷ 170	6
	171 ÷ 240	8
	241 ÷ 310	10


	Wysokość rolety (cm)	Ilość
	do 85	6
	86 ÷ 110	8
	111 ÷ 135	10
	136 ÷ 160	12
	161 ÷ 185	14
	186 ÷ 210	16
	211 ÷ 235	18
	236 ÷ 260	20

Wkręt 4x16




12x

Wkręt 4x22 samowiercący tęb płaski




14x

Narzędzia

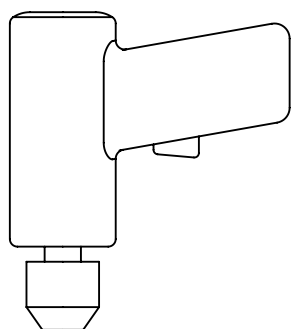



Taśma piankowa 15mm samoprzylepna dwustronna

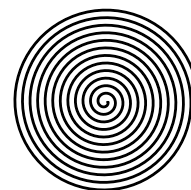


Ø3

Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi




1

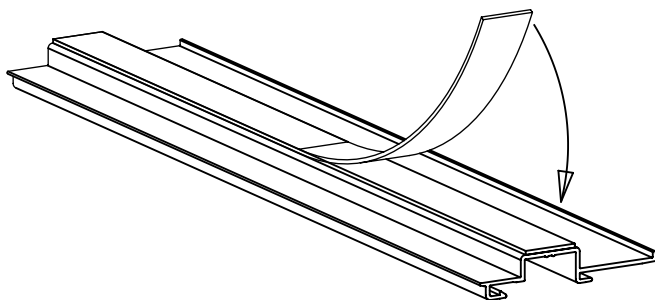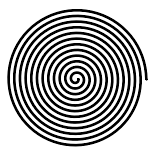

2

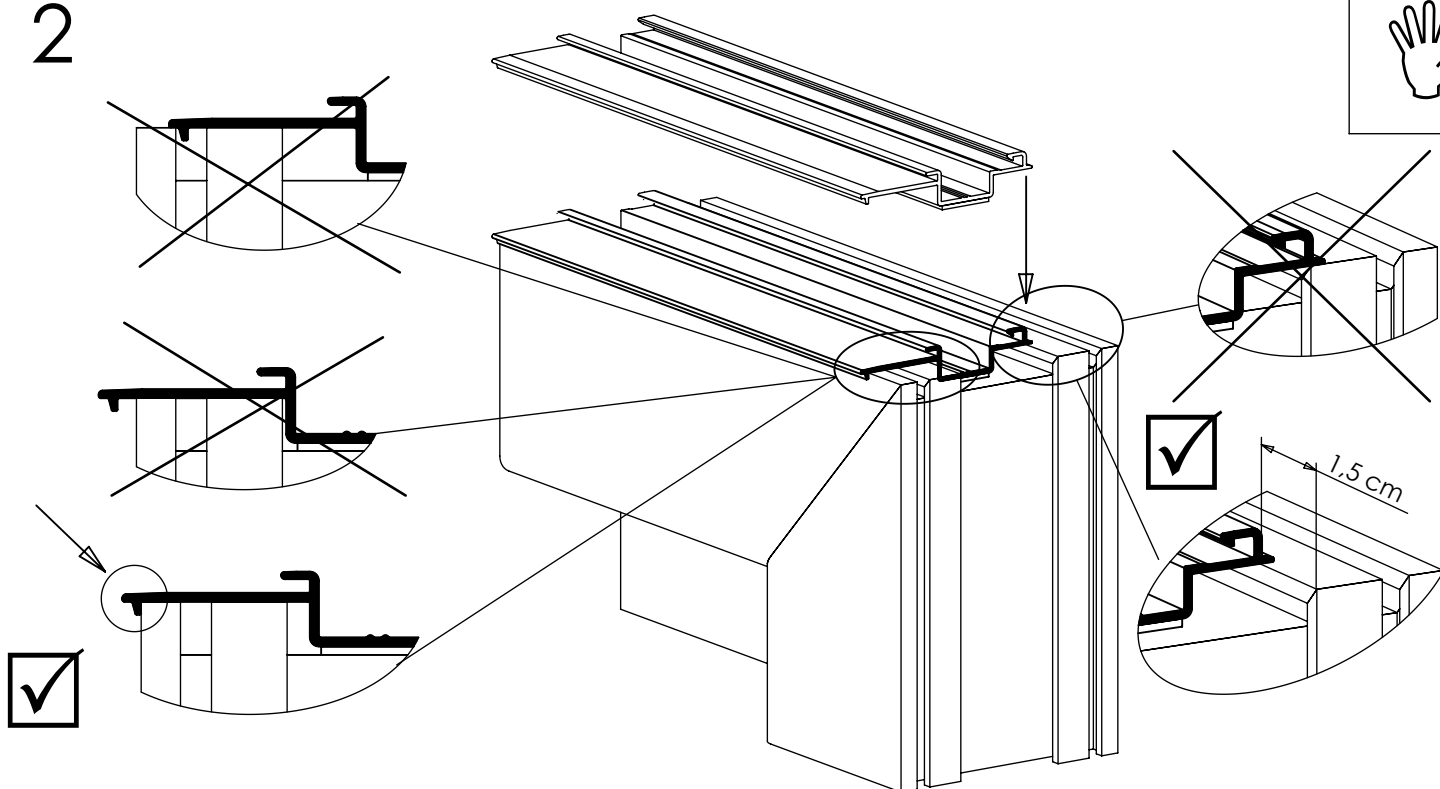



3

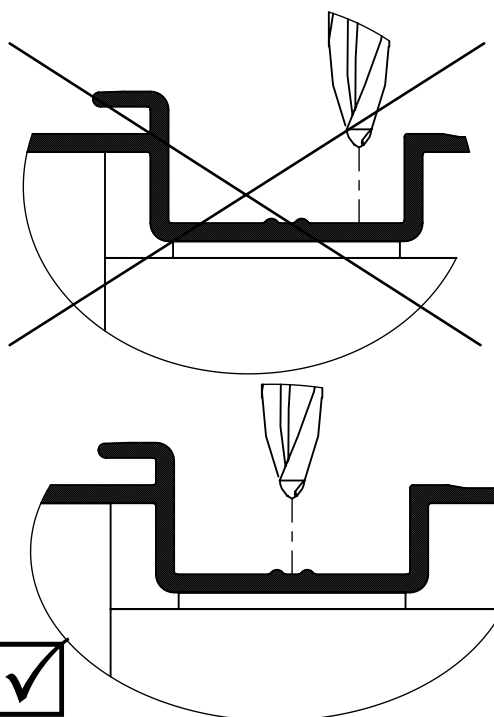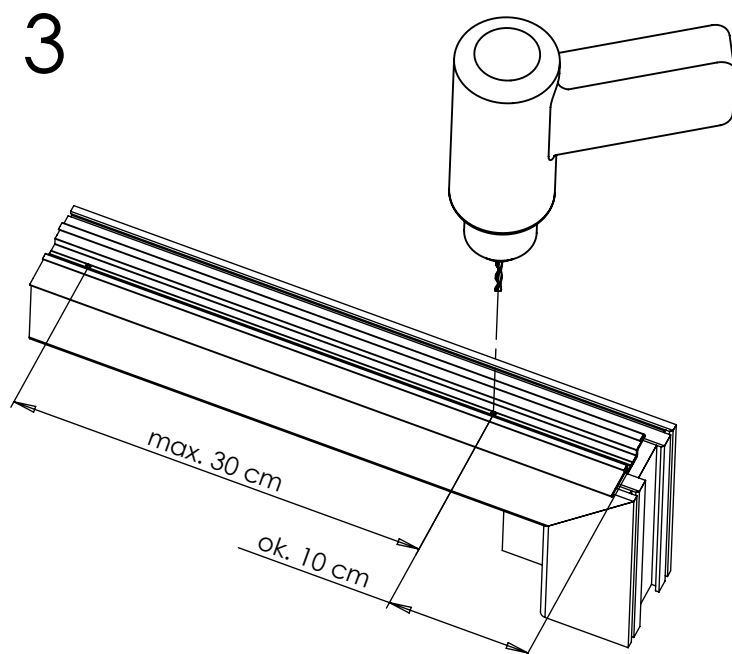


Ø3

Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi



4

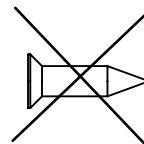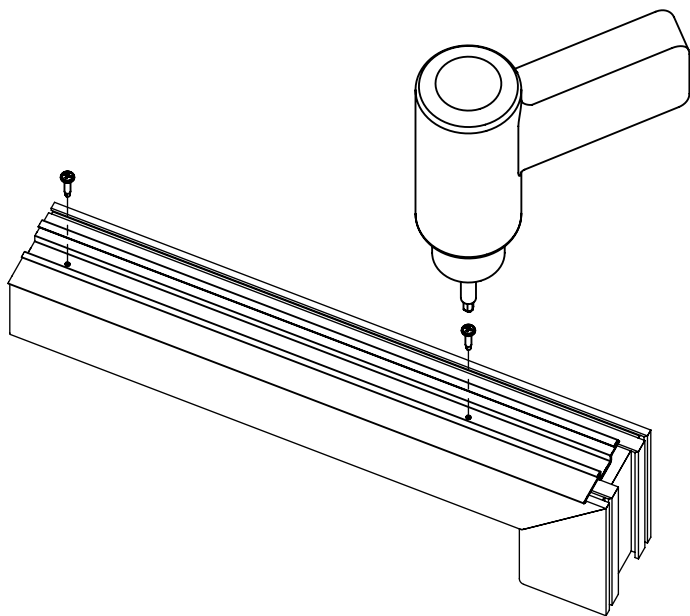


Wkręt 4x16








Wkręt 4x22
samowierzący
teb płaski



5


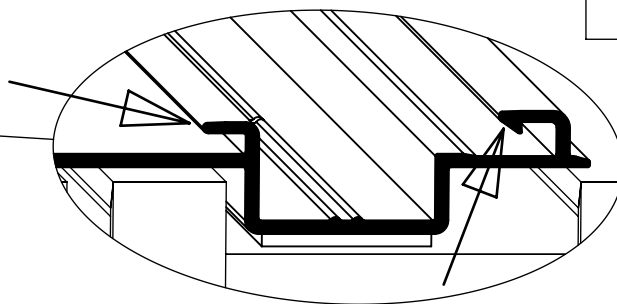


6

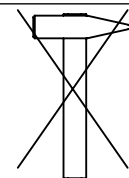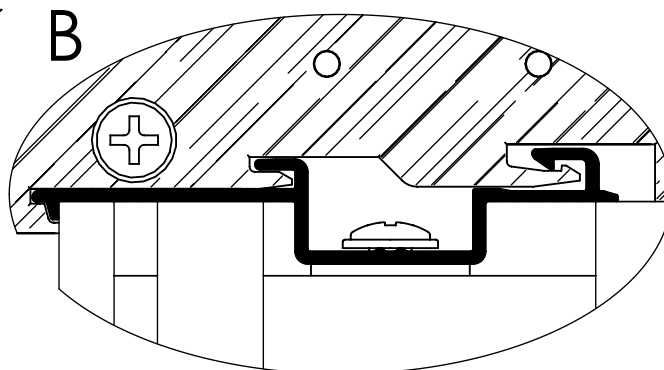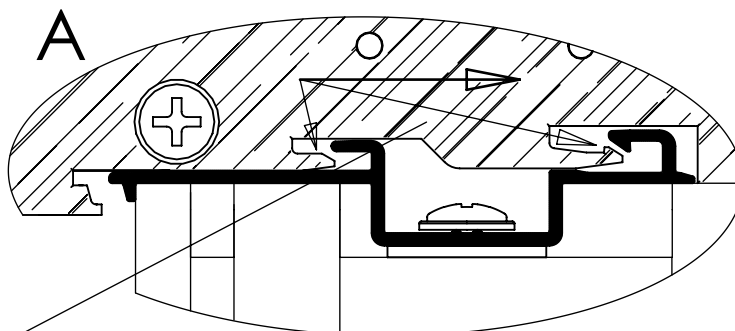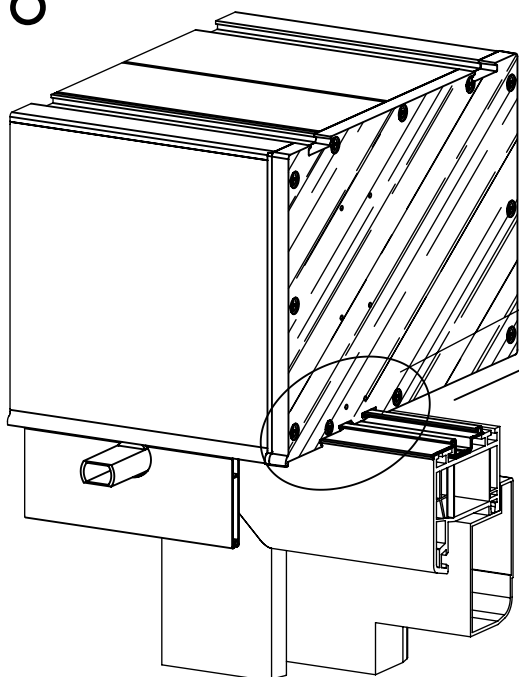


Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo. Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi

7

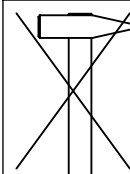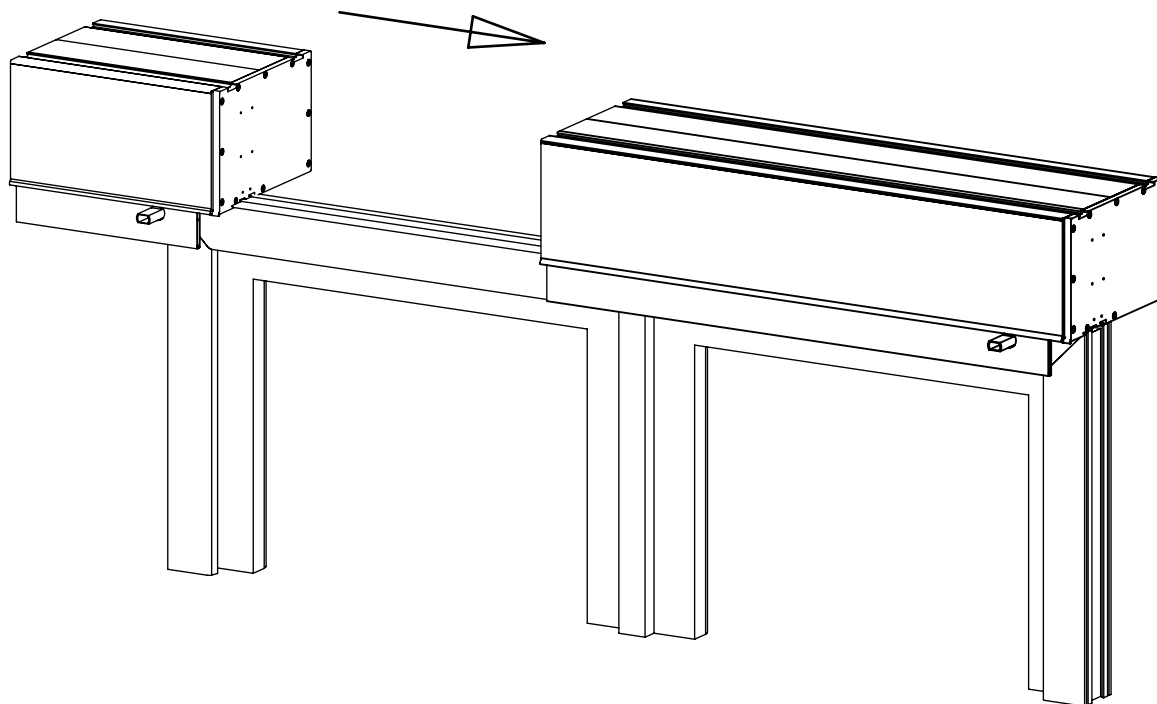


8

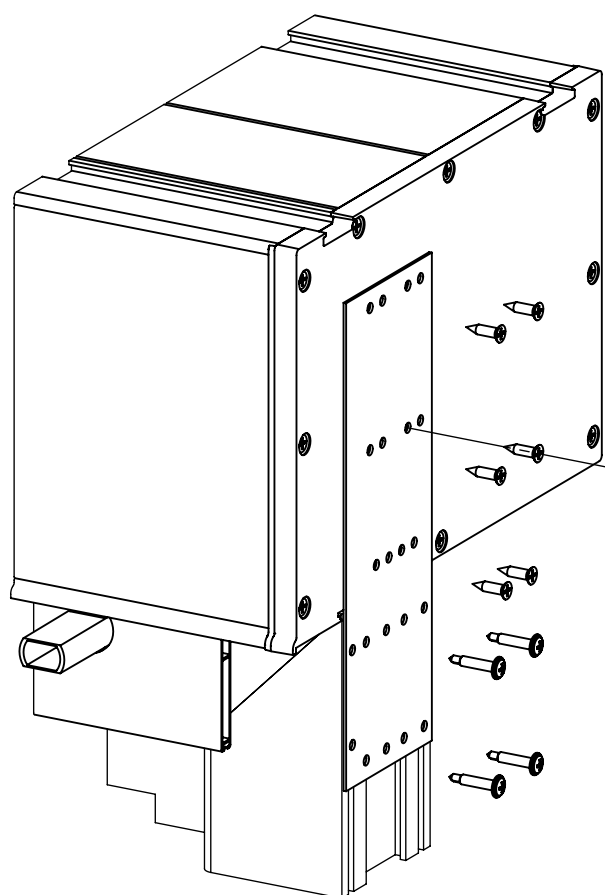


Wkręt 4x16

Wkręt 4,2x22
samowiercący
z łbem płaskim




Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi


9

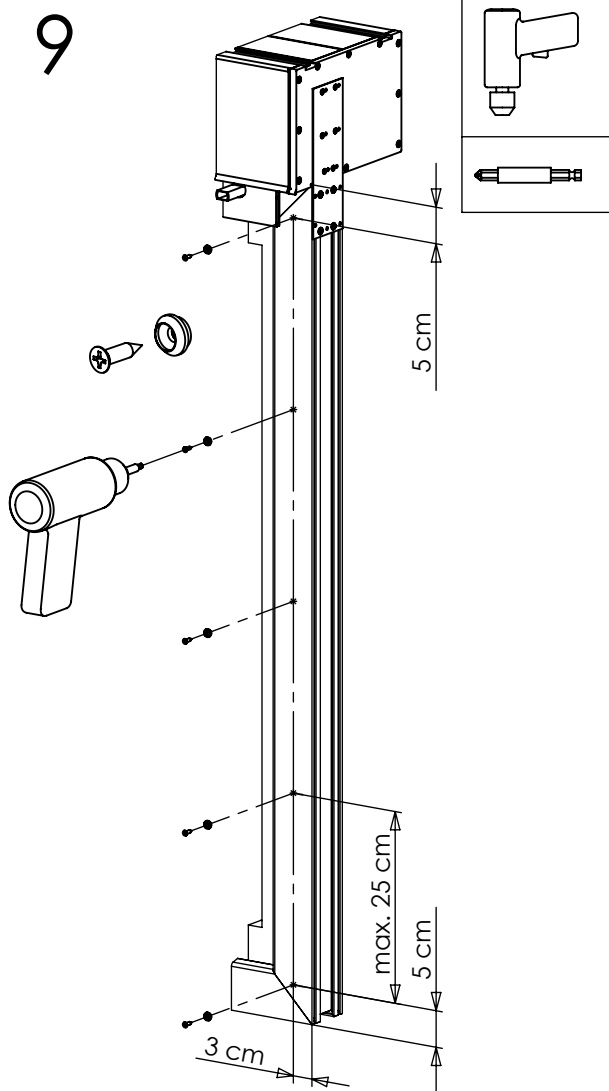

10

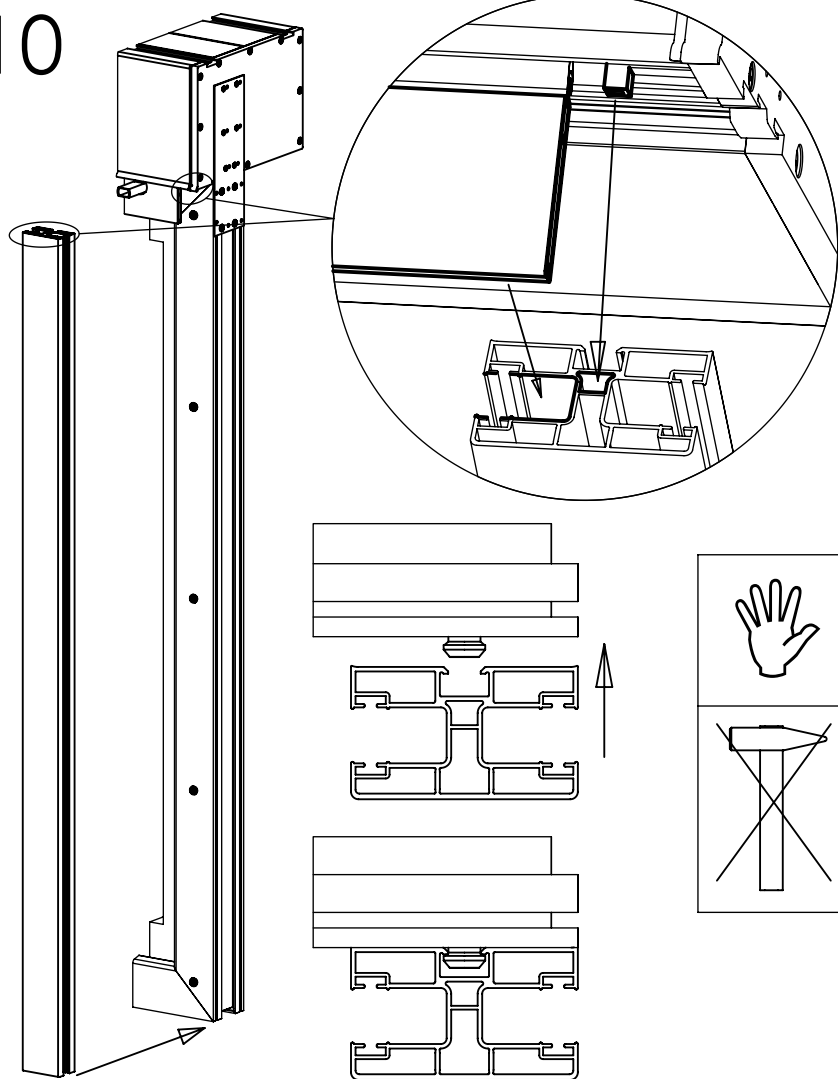


11


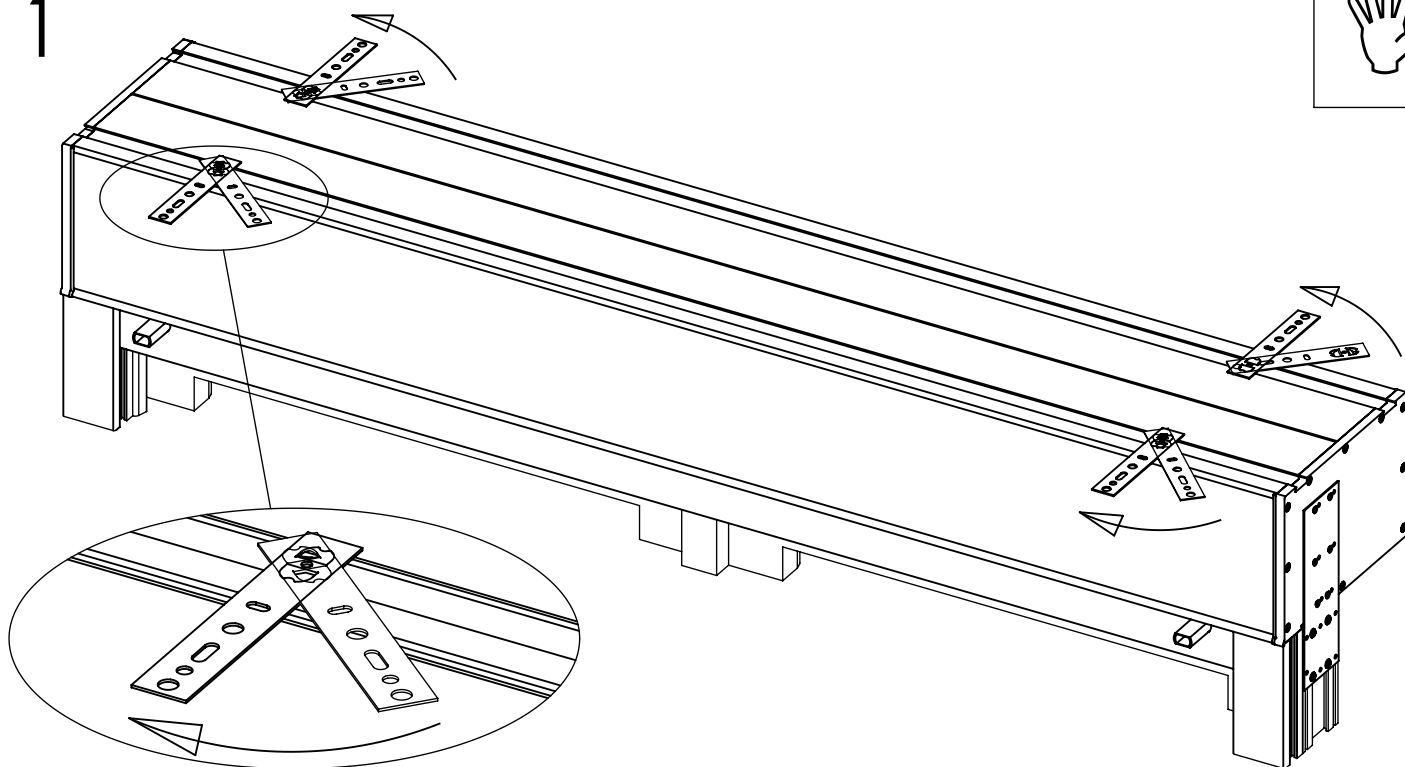


Instrukcja instalacji rolety nadstawnej Vegas Revo.
Wersja rolet z aluminiowymi profilami adaptacyjnymi

12

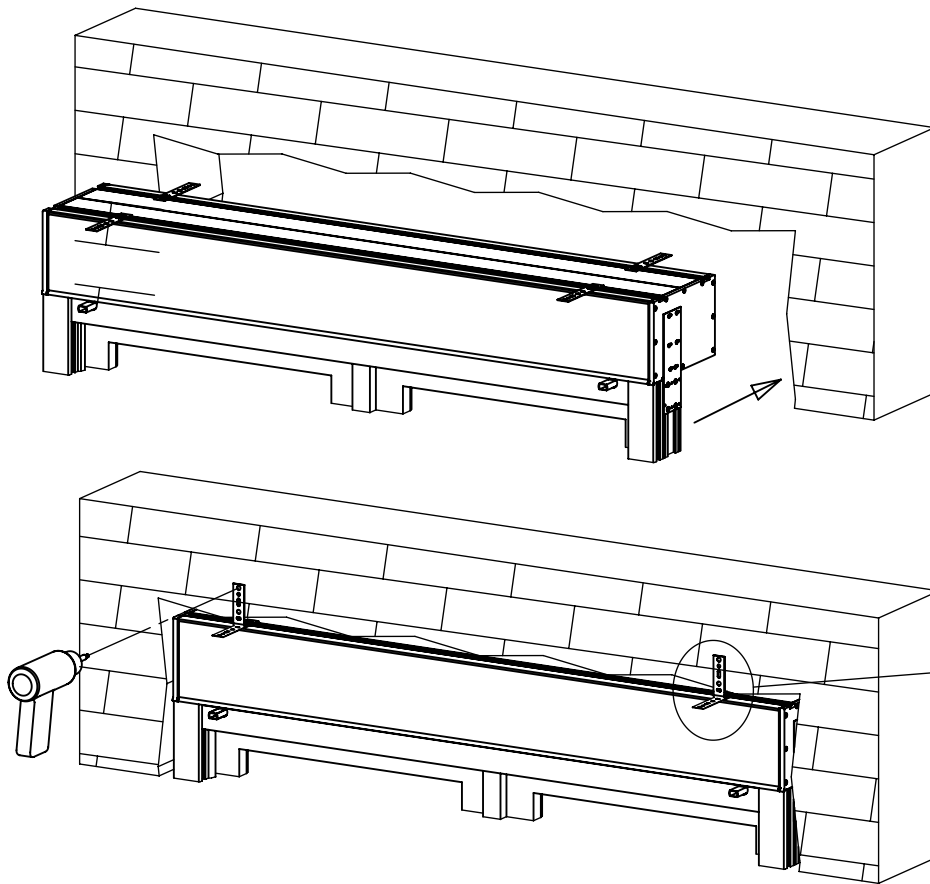

13

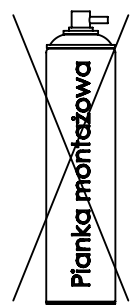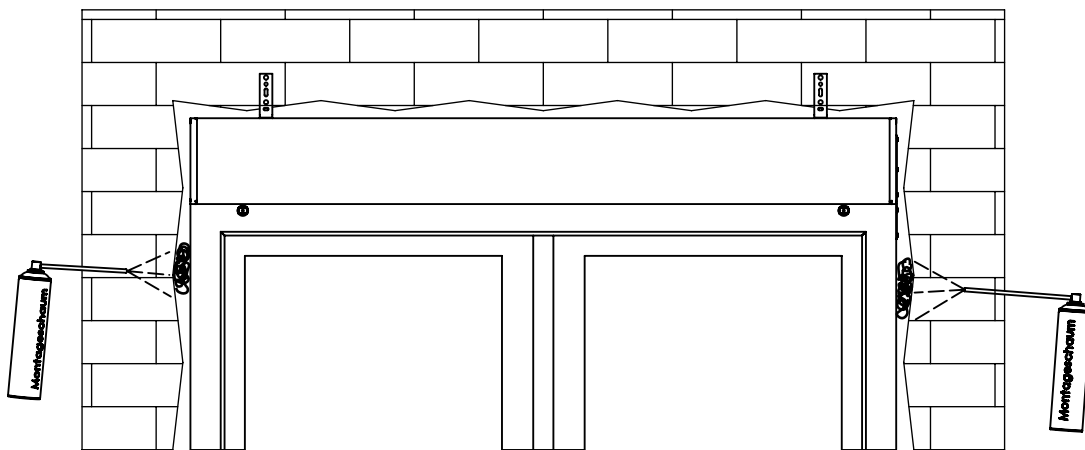

Wysoka
rozprężalność



Niska
rozprężalność

