





Plisy

pomiar przy montażu do okna dachowego z prowadnicami

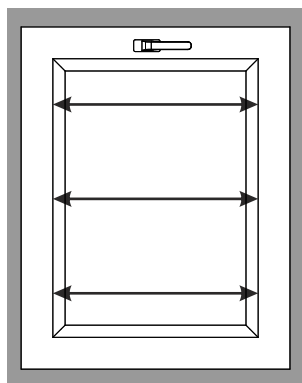



Szerokość
mierzona
w kancie rami
okna dachowego

⚠ Konieczne jest podanie
producenta okna!

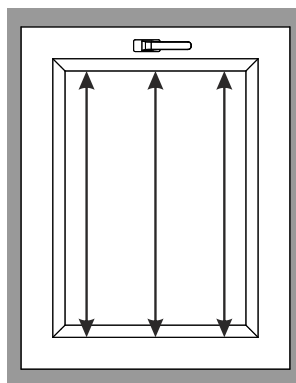




Wysokość
mierzona
w kancie rami
okna dachowego

⚠ Konieczne jest podanie
producenta okna!

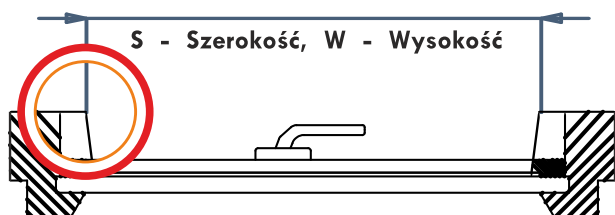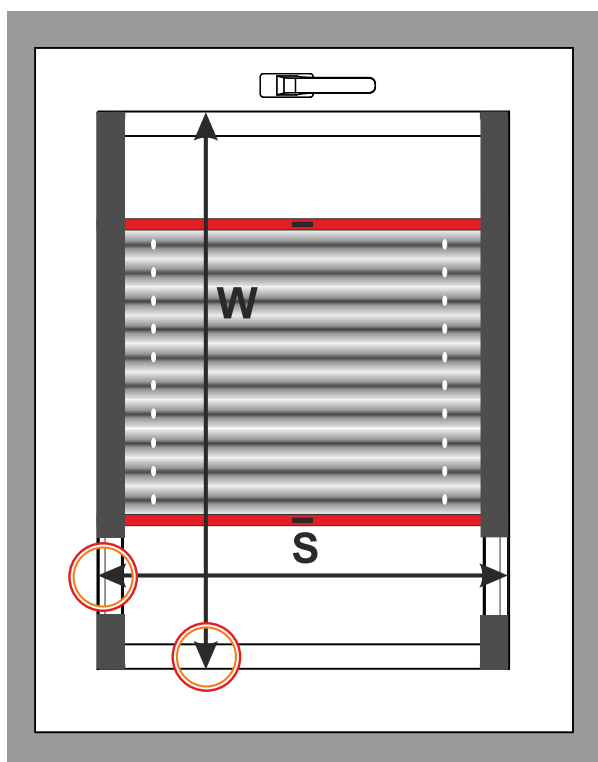

⚠ Konieczne jest podanie
producenta okna!

Przykłady różnych kształtów ram
okiennych okien dachowych:

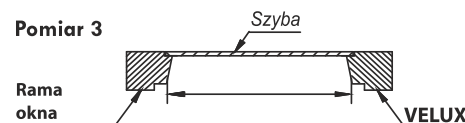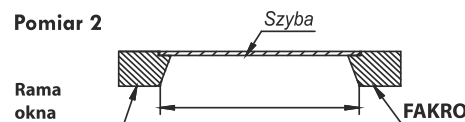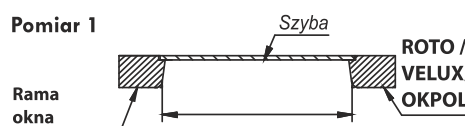

UWAGA:

Dla uzyskania właściwych
pomiarów zalecamy pobranie
wymiarów w trzech
punktach szerokości
i wysokości.