






Screen w prowadnicach - Vegas One (SC Z2)



ZMIERZ SZEROKOŚĆ WNĘKI
W TRZECH MIEJSCACH.
Wybierz najmniejszy wymiar (S).

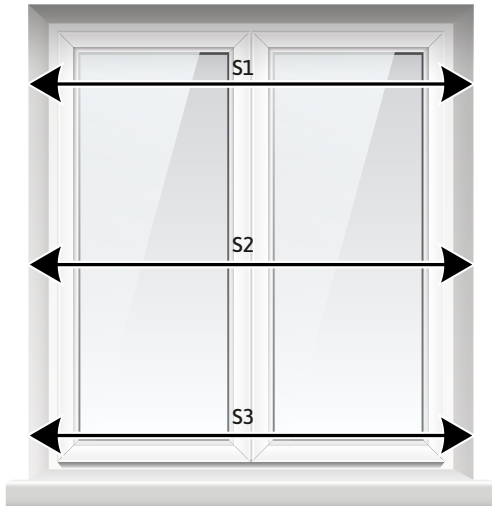

ZMIERZ WYSOKOŚĆ WNĘKI
W TRZECH MIEJSCACH.
Wybierz najmniejszy wymiar (W).

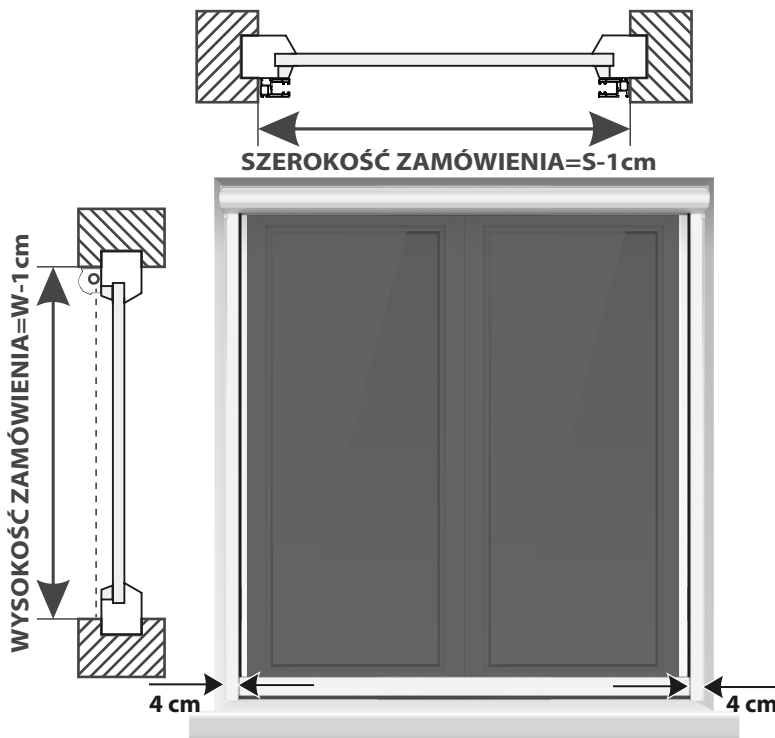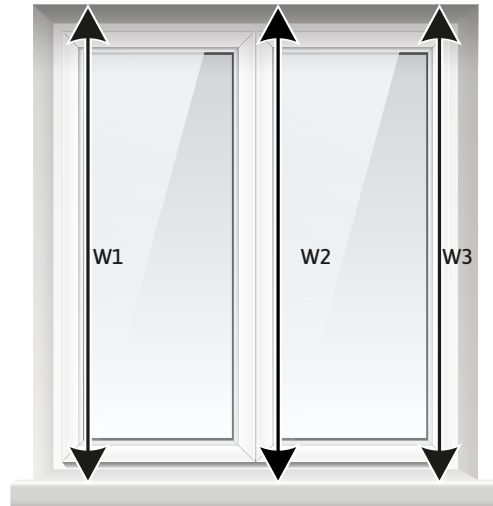

WAŻNE WYMIARY!

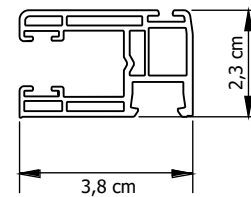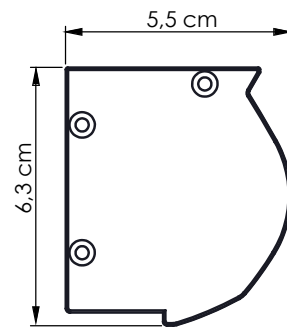


Do prawidłowego montażu wymagane minimum 4 cm wolnego miejsca na ramie okna.

- * Zalecamy odjęcie od wymiaru szerokości i wysokości 1 cm
- * W zamówieniu należy podać wymiary całkowite zamówienia, a nie wnęki.

Materiał jest węższy od szerokości zamówienia i pracuje poza prowadnicami z prześwitem około 1 cm z każdej strony.

**Screen w prowadnicach - Vegas One (SC Z2)****KARTA TECHNICZNA**

UWAGA: Poniższe informacje przedstawiają wymiary elementów gotowego produktu.
Zasady dokonywania pomiarów zawarte są na poprzednich stronach.

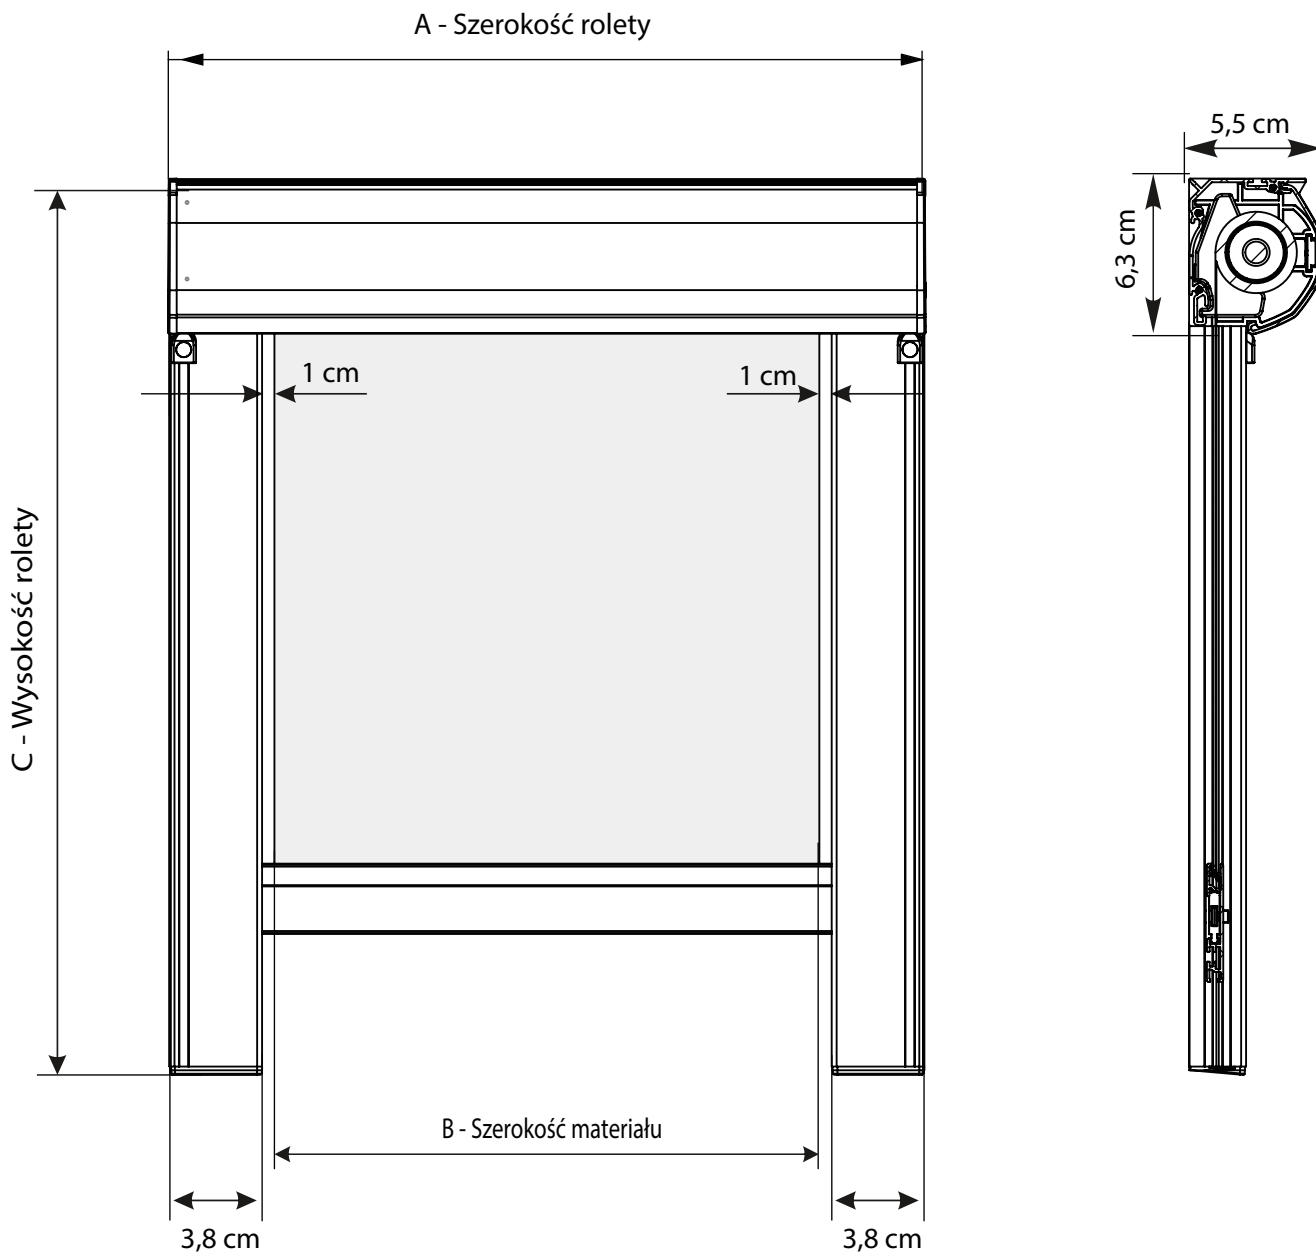**Screen w prowadnicach Vegas One (SC Z2)**

- A - szerokość rolety
- B - szerokość materiału, z prześwitem po 1 cm od prowadnicy
- C - wysokość rolety

UWAGA: Rysunek może zawierać opcjonalne elementy systemu.

UWAGA: W wersji z prowadnicami, materiał jest węższy od szerokości całkowitej i pracuje poza prowadnicami z prześwitem około 1 cm z każdej strony.